DREMAX

保証書付

バーチカルミジン
DX-40

取扱説明書

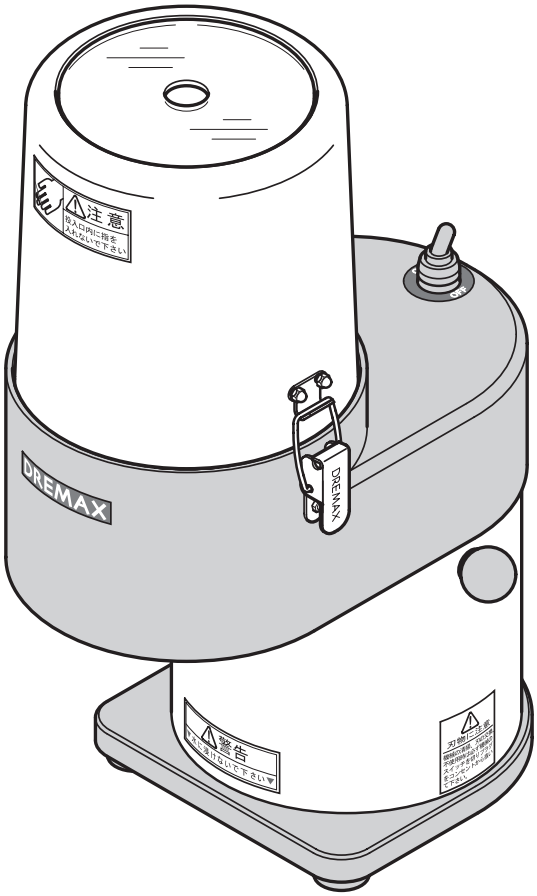

●このたびは、**DREMAX　バーチカルミジン DX-40** をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分にご理解ください。

●取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元においてご使用ください。

●保証書は取扱説明書の裏表紙に記載しております。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

もくじ

安全上のご注意 …… 1
各部のなまえ …… 3
準備をします（部品の取付） …… 4
正しい使い方 …… 5
お手入れ方法 …… 6
仕　様 …… 裏表紙
アフターサービス …… 裏表紙
愛情点検 …… 裏表紙
保 証 書 …… 裏表紙

安全上のご注意

●ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
●警告・注意の指示と意味は次のようになっています。

⚠ 警 告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注 意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図 記 号 の 例	
	△は、注意（警告を含む）を示します。具体的な注意事項は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は " 刃物注意 " を示します。
	⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、⃠の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は " 分解禁止 " を示します。
	●は、強制（必ずやること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は " プラグを抜くこと " を示します。

⚠ 警 告		
	本取扱説明書の記載内容が理解できない人は本機を使用しないでください。	けがの原因になります。
	修理技術者以外は、絶対に修理・改造をしないでください。	火災・感電・けがの原因になります。
	運転中に本体から各ユニットをはずさないでください。	けがの原因になります。
	運転中、投入口には絶対に手を入れないでください。	けがの原因になります。
	上・下カッターの扱いには十分注意してください。 特に刃の部分には絶対に手を触れないでください。	けがの原因になります。
	部品の取り付け、取り外しおよびお手入れをする際は、スイッチを切り、機械が停止していることを確認して、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。	けがの原因になります。
	運転中に本体を移動させないでください。	けがの原因になります。

⚠ 警　告		
禁　止	本体および電源コードを水につけないでください。また、保護スイッチなどの電源部に水をかけないでください。	ショート・感電・故障の原因になります。
禁　止	子どもに使用させないでください。 また、作業中に子どもを近づけないでください。	けがの原因になります。
禁　止	保護スイッチを細い棒などで押さないでください。 電源が入ったままだと回転部が回転して危険です。	けがや故障の原因になります。
強　制	必ず、作業の開始前と終了時に刃物の状態を確認してください。 万一、作業中に刃が欠けた場合は、カットした全ての食材を捨ててください。	けがの原因になります。

⚠ 注　意		
禁　止	不安定なところでは使用しないでください。	機械の転倒による破損やけがの原因になります。
禁　止	交流 100V 以外では使用しないでください。	火災・感電・故障の原因になります。
プラグを持つ	電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。	ショートや感電して発火する恐れがあります。
強　制	運転中に本体を移動させないでください。	けがの原因になります。
強　制	スイッチを切り、回転が停止するのを確認してから、差し込みプラグを電源コンセントから抜き差ししてください。	けがの原因になります。
禁　止	電源コードをキズつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引き抜いたりしないでください。 また、電源コードに重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。	コードが破損し、火災・感電の原因になります。
使用禁止	電源コードが傷んでいたり、電源プラグのコンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないでください。	ショート・感電・発火の原因になります。
禁　止	野菜・果物以外のものを入れて運転しないでください。	破損・故障・けがの原因になります。
プラグを抜く	ご使用の時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。	絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

各部のなまえ

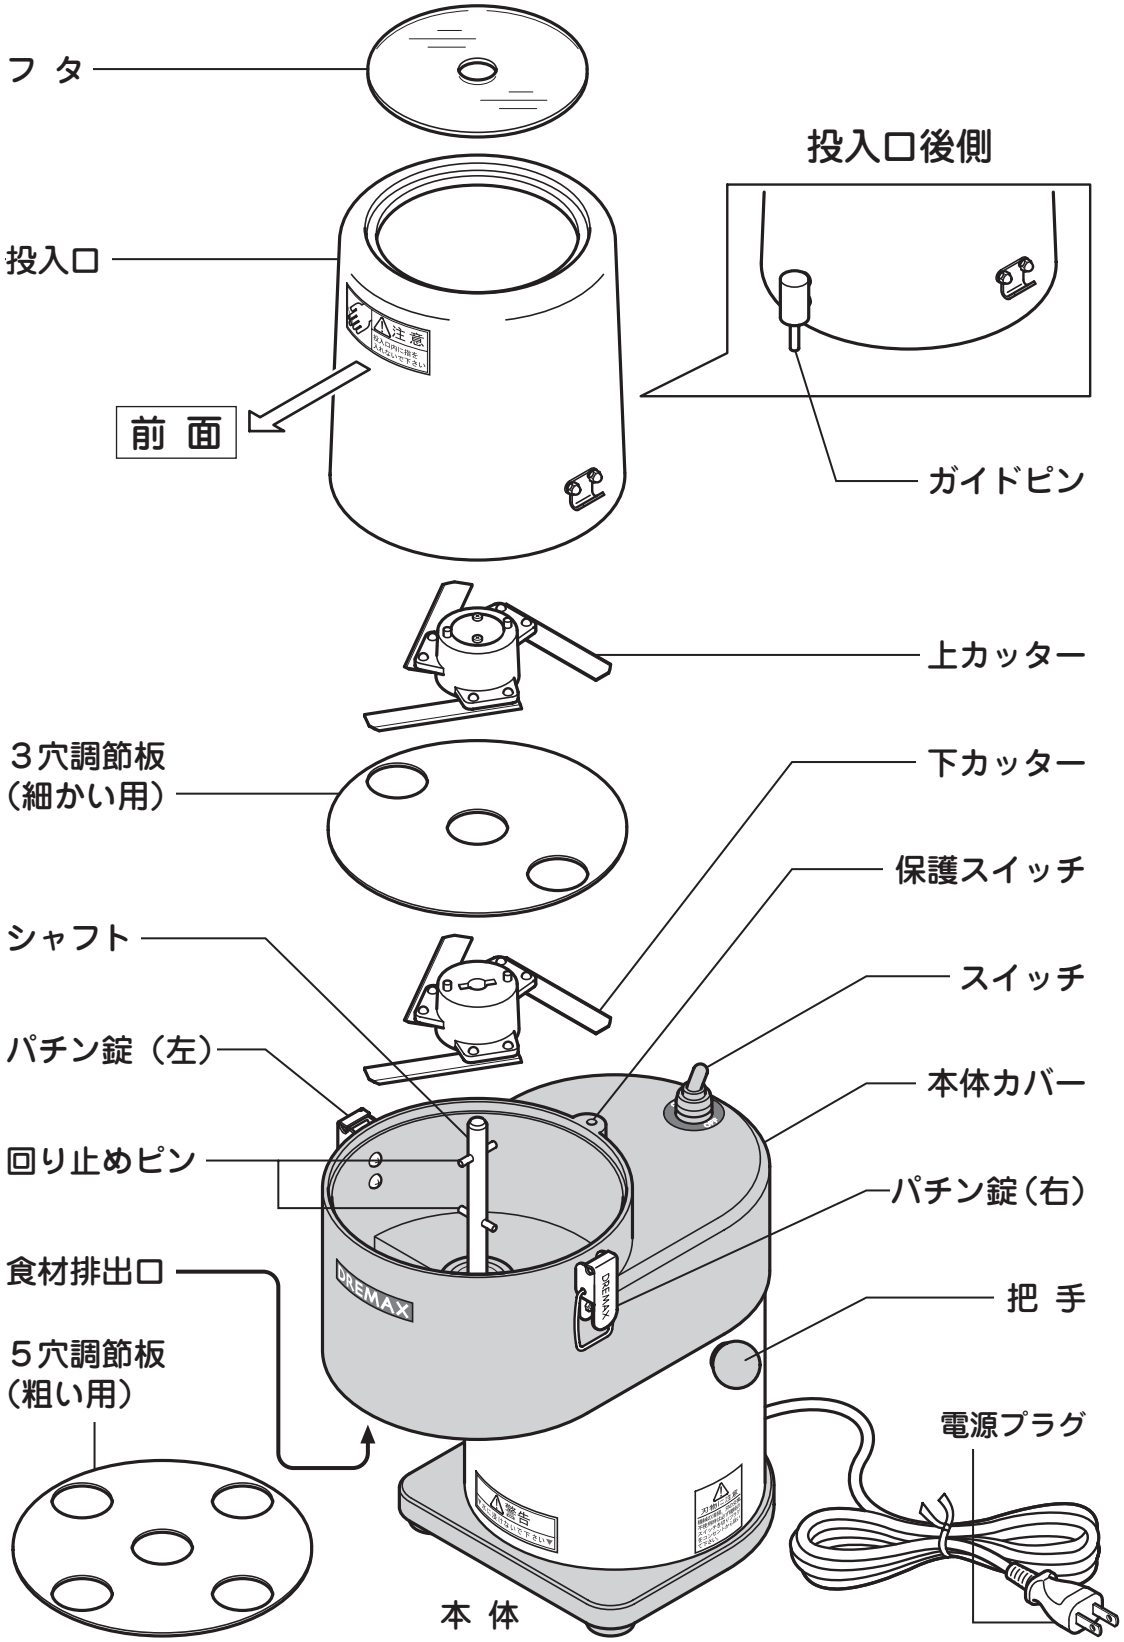
フ タ
投入口
前 面
投入口後側
ガイドピン
上カッター
3穴調節板
（細かい用）
下カッター
保護スイッチ
シャフト
スイッチ
パチン錠（左）
本体カバー
回り止めピン
パチン錠（右）
食材排出口
把 手
5穴調節板
（粗い用）
電源プラグ
本 体
DREMAX

準備をします（部品の取付）

⚠ 警 告

プラグを抜く

●部品を取り付ける際は、必ずスイッチを「**OFF**」にして、電源プラグを抜いてください。けがの原因になります。

刃物注意

●カッターは鋭利な薄い刃物で作られていますので取り扱いには十分ご注意ください。また、作業の開始時と終了時に刃の状態を確認してください。万一、作業中にカッターが欠けた場合は、カットした全ての食材を捨ててください。けがの原因になります。

本機を初めて使用する場合は、ご使用になる前に必ず「お手入れの方法」を参照して清掃してからお使いください。

1 下カッター・粗さ調節板・上カッターを取り付けます

※５穴調節板（粗い用）で約４～６mm、３穴調節板（細かい用）で約２～４mm に仕上げます。目的に応じて調節板を選んでご使用ください。

①下カッターの取付

取付穴の溝をシャフトの回り止めピン（上下２本）に合わせて通し、一番下まで落し込んでください。

②粗さ調節板の取付

真ん中の穴にシャフトを通し、**[A]** の位置にセットしてください。

③上カッターの取付

取付穴の溝をシャフトの回り止めピン（上）に合わせて取り付けてください。

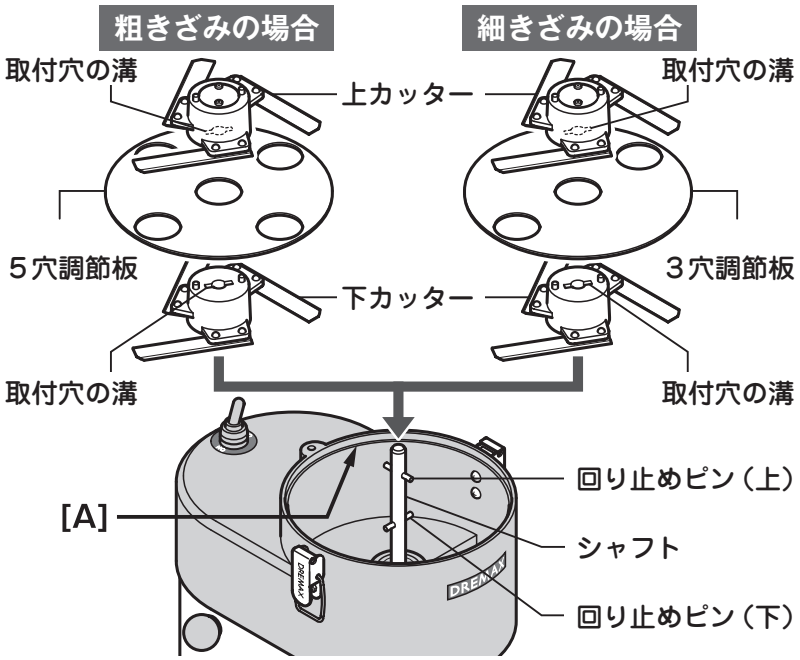

2 投入口を取り付けます

○保護スイッチに投入口後側のガイドピンを差し込んでセットし、左右のパチン錠で固定します。

―保護スイッチについて―

事故を防ぐために、投入口がはずれるとスイッチを入れても作動しません。ご使用の際は、投入口を正しい向きで装着し、左右のパチン錠を確実に掛けて固定してください。

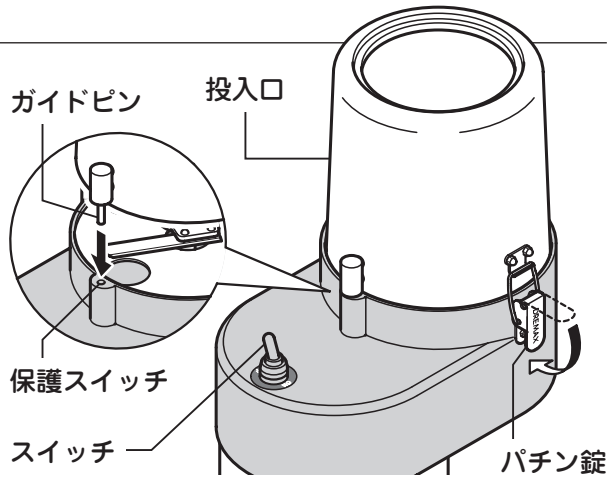

正しい使い方

◆使用前のチェック◆

① 本機を初めて使用する場合は、ご使用になる前に必ず「お手入れの方法」を参照して清掃してからお使いください。
② 本体は平らな場所に置いてありますか？
③ 上・下カッター、粗さ調節板、投入口は正しく装着されていますか？
④ スイッチが「**OFF**」であることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
⑤ ミジン切りした食材を受ける容器を本体の食材排出口の下に置いてください。
短時間で大量の食材をカットしますので、大きめの容器を用意してください。
（目安：120 × 200 × 150cm）

運転中、停電になった時は、電源が復旧する前に必ずスイッチを「OFF」にし、復旧してから、スイッチを「ON」にしてご使用になってください。

1 食材を準備します

○ミジン切りにする野菜をあらかじめ適当な大きさに切ってください。
（3～4 cm 角程度が最適です）

⚠ 警 告

水濡れ禁止
●濡れた手で電源プラグを差し込まないでください。
感電の恐れがあります。

プラグを持つ
●必ず、差し込みプラグの本体を持って抜き差ししてください。
コードを引っ張ると破損の原因になります。

2 スイッチを「ON」にし、食材を入れます

※食材を入れてからスイッチを「ON」にしてもカッターが回転しない場合があります。必ずスイッチを入れてから食材を投入してください。

○食材が投入口から飛び出す場合は、フタをご使用ください。

○一度にたくさんの食材を入れずに、少しずつ投入すると効率よくカットすることができます。

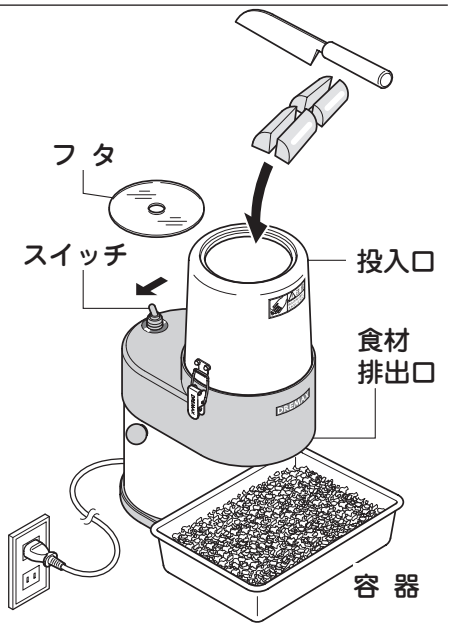

⚠ 警 告

刃物注意
●危険ですから投入口の中には絶対に手を入れないでください。
けがの原因になります。

禁 止
●野菜・果物以外のものを入れないでください。
破損・故障・けがの原因になります。

強 制
●万一作業中に刃が欠けた場合は、必ず全ての食材を捨ててください。

3 作業が終わったらスイッチを「OFF」にします

○必要に応じて電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 警 告

接触禁止
カッターは鋭利な薄い刃で作られていますので作業の開始前と終了時に、必ず刃の状態を確認してください。万一作業中にカッターが欠けた場合、もしくはその他の異物が混入した場合は、カットした全ての食材を捨ててください。
けがの原因になります。

お手入れ方法

ご使用後は、付着した食材が乾いてこびりつく前に記載どおりの手順でよく洗浄して取り除いてください。洗い残しが故障の原因になることがあります。手入れ不足に起因する故障の場合、いかなる場合でも、有償修理となります。

1 電源プラグを抜きます

○必ずスイッチを「**OFF**」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

2 各部品を本体からはずしてお手入れをします

①パチン錠を解除して投入口をはずし、上カッター、粗さ調節板、下カッターをはずします。

②はずした全ての部品を水洗いしてください。洗浄後は、水気をよく拭き取ってください。

⚠ 注 意

強 制 お手入れの際、落下、転倒などの大きな衝撃を与えないでください。故障の原因になります。

⚠ 警 告

強 制 カッターを洗うときはブラシ等を使用してください。素手で洗うとけがの原因になります。

③本体は内側（シャフト周辺）のみ水洗いしてください。このとき、保護スイッチに水が掛からないように指で押さえながらおこなってください。

④本体の外側は濡れ布巾等で全体をきれいに拭いた後、乾いた布で水気をよく拭き取ってください。

⚠ 注 意

禁 止 ●絶対に丸洗いしないでください。
下側から水を掛けたり、水に浸すと故障の原因になります。

水濡れ禁止 ●保護スイッチに水が掛からないように注意してください。
故障の原因になります。

禁 止 ●保護スイッチをテープなどで被わないでください。
故障や異物混入の原因になります。

水濡れ禁止 ●保護スイッチの周囲に付着した食材や水は、すぐに拭き取ってください。

⑤お手入れ後は各部品を正しく取り付けてください。

※ 長時間の連続使用でモーターの温度が上がり過ぎると、プロテクターが働いて自動的に機械が停止することがあります。その場合はスイッチを「**OFF**」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、30 分程度ご使用を休止してください。

仕　様

機械寸法	W200×L260×H410（mm）
重　　量	5.0kg
定格消費出力	100/110W　50/60Hz
粗さ調節	粗（5穴調節板）/ 細（3穴調節板）
使用時間	20分

アフターサービス

1. 保証規定

① 本製品の保証期間はご購入日より「1年間とさせていただきます。保証期間内で取扱説明書に従い、通常のご使用状態において、製造上の不備に起因する不具合について保証いたします。

② 本保証は日本国内においてのみ有効となります。

③ 本製品の故障などに起因する二次的な災害（他の機械の破損など）・損失については一切責任を負いかねますのでご了承ください。

保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

「**おかしいな？**」と思ったら、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は ……

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書（取扱説明書）を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは ……

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

愛情点検

長年のご使用のため**バーチカルミジン**の点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

- ご使用中に電源コード・差込みプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを曲げると通電したり、しなかったりする。
- いつもより異常に音、振動が大きくなる。
- その他異常、故障がある。

ご使用にならないでください。

故障や事故防止のため停止スイッチを押し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意

- **ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。**
- **取り扱いを誤りますと火災や事故の原因となります。**

※ 保証期間中であっても、次の場合は有料になりますので、ご注意ください。

（イ）ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
（ニ）消耗品（上カッター、下カッター）および消耗による故障。
（ホ）清掃不足による故障。

保証書

形式　バーチカルミジン　DX-40					
お客様	お名前	ふりがな	保証期間	1年	お買い上げ日　年　月　日から
	ご住所	〒□□□-□□□□　見本	販売店	店名	
		お電話		電話	

株式会社ドリマックス

〒332-0032
埼玉県川口市中青木5-9-13　TEL：048-254-1231　FAX：048-254-1331
URL　http://www.dremax.com

注）製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

2011.12 PM